


挑剔出精品、苛刻引时尚、创新求先知、设计塑未来

电 暖 器

使用说明书

安装示意图：

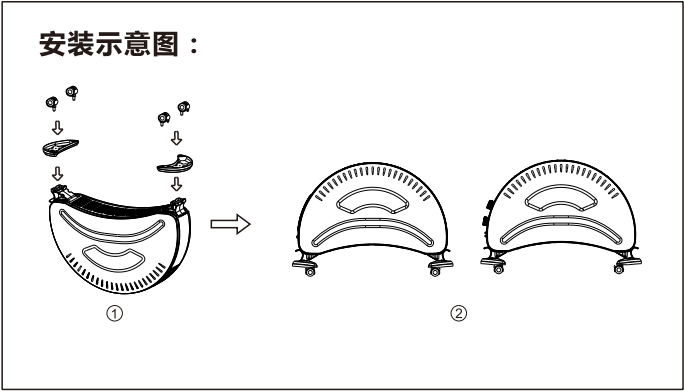

7

一、产品特点

- 暖气功能
对流式发热，零噪音
- 防倾倒
本产品为了正常摆放防止倾倒，或者跌落到其他易燃物上，采用了防倾倒开关设计，有倾倒时，本产品将断开主电源。
- 3秒快速加热
本产品用排布有序的特制发热丝加热系统，可迅速3S内发出强热量，达到快速制热的效果
- 定时功能
机械旋钮款：2小时
电控轻触款：1~9小时定时关机，无任何按键操作24小时自动关机，更加安全，防止外出后忘记关机浪费电。

二、技术参数

额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定功率	1800W
净重	2.7kg
毛重	3.8kg
产品外观尺寸	615*180*400mm
产品包装尺寸	625*165*435mm

注：设计和规格若有变更，恕不另行通知。

1

广东顺德锐铂汇电子科技有限公司

三、配件清单

序 号	名 称	数 量	单 位
1	电暖器	1	台
2	说明书	1	份
3	遥控器	1	个
4	脚轮	4	个

四、操作与使用

电控轻触款



电控轻触款

遥控功能对应轻触按键功能




遥控功能对应轻触按键功能

电控轻触款

- 1.电控板上电，蜂鸣器发出“B”一声提示音，显示屏显示“--”
- 2.开关/档位键：控制电源开关及负载档位选择。按下此键，电暖器从“一档加温→二档加温→关闭电源”循环工作，显示器对应显示“F1→F2→--”，选择档位后显示器闪烁三次作确定，之后每10秒循环显示“档位→25℃”；此时电暖器默认设定温度25℃，如果开机时环境温度≥25℃，电暖器停止加热。
- 3.温度设定键：开机为有效键，设定温控器温度。每按此键一次，增加1℃,设定温度从25℃至40℃，温度设定后数码管闪烁3次确定后转回每10秒循环显示“档位→设定温度”，达到对应设定温度时停止加热。长按此键3秒响两声BB，进入省电模式。
- 4.定时键:开机为有效键，控制定时关机的时间设定。按下此键，时间以小时为单位从“1~9→取消”设定，显示器对应显示“H1~H9→环境温度”,时间设定后数码管闪烁3次确定，之后每10秒循环显示“档位→设定温度→剩余定时时间”；设定时间到后，关闭所有负载，显示器显示“--”。无任何按键遥控操作24小时自动关机。

2

版本号	01	日期	20221226	图纸编号			
设计		修改人及日期					
审核		物料编码	114010427	图纸名称	说明书/锐铂汇/ RBW-V18//中文/折页成品		
备注							
共 页,第 页			广东顺德锐铂汇电子科技有限公司				

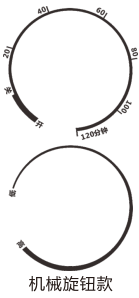

机械旋钮款

- 1.温控旋钮：调节温度高低通断发热体
- 2.定时：左旋常闭ON 右旋定时120分钟
- 3.翘板开关：打到I为I档，灯亮
打到II为II档，灯亮，可单独开关

六、注意事项

- 1.非专业人员或者未授权修理人员，不得自行拆洗、修理或改造本机。
- 2.不准用湿手进行操作本机，不得带电清洗擦抹本机，以免电击造成伤害。长时间不使用本机请拔掉电源插头，并且放到干燥阴凉处。
- 3.请不要在空气进出口处插入异物，因机内装有高速转动的风扇，防止意外伤害或造成机器损坏。
- 4.严禁在有易燃易爆性气体或易燃物环境内使用本机器。
- 5.本机器适用于室内环境使用，请勿在户外使用，并避免阳光长期直射。
- 6.使用本机严禁翻倒以防造成事故，若本机不慎倾倒，请先拔掉电源后再恢复到原位开机。
- 7.请勿在本机上摆放任何流动液体，警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 8.不得用带有可自动接通电源的程序器产品、定时器或者其他装置来使用本机。
- 9.本产品不能在浴室、游泳池、喷头等潮湿环境附近使用。
- 10.如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 11.加热器不得直接放置于插座下面
- 12.禁止覆盖

八、故障与维修

在您请求维修前请做以下检查：

“故障” 现象	可能原因	解决办法
插入电源后机器没有“滴”声音、没有显示-	1.电源线没有插上或者接触不良; 2.产品没有放平整,放倒开关起作用	1.检查电源来电情况，插上插头保持良好接触。 2.放平整产品。
显示E1、E2	1.温度传感器短路，显示器显示“E1”，关闭所有负载。 2.温度传感器开路，显示器显示“E2”，关闭所有负载	更换温度传感器
机械款不亮灯不加热	1.定时器断开 2.温控器断开	1.定时器拧到最左边常闭或拧到最右边定时2H。 2.温控器拧到最右边温度最高。

环保清单

中国大陆RoHS法规标示要求
本表适用之产品
电暖器 (RBW-V18系列)
有害物质RoHS
根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》
(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
铁件	×	○	○	○	○	○
塑料壳/面板	×	○	○	○	○	○
开关	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	×	○	○	○
电路板	×	○	×	○	○	○
发热丝	×	○	×	○	○	○
包装箱	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572（IEC62321）规定的限量要求下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

10 环保使用期限

在产品本体上标示的该标志使用期限为10年。
电子信息产品的环保保护的使用期限是指电子信息产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环保环境造成严惩污染或对人体、财产带来严惩损害的期限。
在环境保护期限内，请按照使用说明书使用本产品。
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示说明
为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

保修卡

维修记			

保修说明

- 本保修卡请用户妥善保管，以做保修凭证。
- 产品自出售日起因质量问题的，一年免费保修。
- 超过保修期及不在保修范围的，亦可提供维修服务，本公司将会热情为您服务。

以下情况不属免费维修范围

- 不能提供发票或保修卡。
- 人为损坏、自行拆机、使用不当等造成机器损坏的。
- 超出免费保修期的产品。

本产品由PICC中国人民保险公司承保