


挑剔出精品、苛刻引时尚、创新求先知、设计塑未来

# 直流风扇 使用说明书

执行标准：GB4706.1 GB4343.1

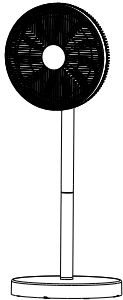

## FSZ-32A/FSZ-32B 系列

FSZ-32A系列 ☐ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ A4 ☐ A5 ☐ A6  
FSZ-32B系列 ☐ B1 ☐ B2

### 警 告

本产品不能给这些人来使用：身体上、感官上或精神上有缺陷者，或缺乏经验知识者（包括儿童）。除非他们得到了对其安全负责的人关于该项产品使用的监护或指导者。儿童应当受到监督以确保其不会玩本产品。以上行为如有违反，出现任何后果，本公司概不负责。

本产品如有故障，请与服务卡提供的维修点联络，如维修点无法解决的问题可直接与我公司联系。

感谢购买本公司生产的全新设计桌面风扇系列产品，在使用之前，请详细阅读说明书，以确保使用及维护您的安全。

广东顺德锐铂汇电子科技有限公司

#### ●省电长续航

采用世界先进的18650超大容量电池，可连续多小时工作。本产品属环保产品，无氟污染，可作空调伴侣产品使用，效果更佳。

#### ●LED数码显示

采用LED数码显示，显示风速档位、摆风角度、温度。

#### ●90度广角送风

本产品采用多角度摆风设计，可30度摆风、60度摆风、90度摆风，关机出风口自动回正功能。

#### ●触摸按键，蜂鸣音提示功能

触摸键控功能，操作方便。悦耳动听的B提示功能。


#### ●WIFI控制功能（选配）

WIFI控制功能，远程控制操作方便，可连接智能家居同步设置开关、风速、定时等调节。



### 安装使用前事项

- 1、打开包装取出产品，将产品放在水平地面。
- 2、检查包装箱内零件是否与说明书内装箱单相符。
- 3、安装示意如图（1）
- 4、检查电源是否与本机铭牌的参数一致。将产品电源线插头插入电源插座内，机内发出“Bi的一声，表示产品已接通电源，进入待机状态。

图（1）



底座右旋



### 技术参数及型号

| 型号     | FSZ-32A1    | FSZ-32A2    | FSZ-32A3    | FSZ-32A4    |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 额定电压   | DC12V       | DC12V       | DC12V       | DC12V       |
| 额定功率   | 24W         | 24W         | 24W         | 24W         |
| 控制方式   | 触摸          | 触摸          | 触摸          | 触摸          |
| 保护网    | 塑胶网         | 塑胶网         | 塑胶网         | 铁网          |
| 电池容量   | 12V4000mAh  | 12V8000mAh  | 12V14000mAh | 12V4000mAh  |
| 左右摆风角度 | 30°、60°、90° | 30°、60°、90° | 30°、60°、90° | 30°、60°、90° |
| 上下摆风角度 | 45°         | 45°         | 45°         | 45°         |
| WiFi   | √           | √           | √           | √           |
| 产品尺寸   | φ375*950mm  | φ375*950mm  | φ375*950mm  | φ375*950mm  |

| 型号     | FSZ-32A5    | FSZ-32A6    | FSZ-32B1   | FSZ-32B2   |
|--------|-------------|-------------|------------|------------|
| 额定电压   | DC12V       | DC12V       | DC12V      | DC12V      |
| 额定功率   | 24W         | 24W         | 24W        | 24W        |
| 控制方式   | 触摸          | 触摸          | 旋钮         | 旋钮         |
| 保护网    | 铁网          | 铁网          | 塑胶网        | 铁网         |
| 电池容量   | 12V8000mAh  | 12V14000mAh | ×          | ×          |
| 左右摆风角度 | 30°、60°、90° | 30°、60°、90° | 90°        | 90°        |
| 上下摆风角度 | 45°         | 45°         | 45°        | 45°        |
| WiFi   | √           | √           | ×          | ×          |
| 产品尺寸   | φ375*950mm  | φ375*950mm  | φ375*950mm | φ375*950mm |

注：设计和规格若有变更，恕不另行通知。

### 产品特点

#### ●纯净自然风

清新空气，风速柔和、静音，在炎热的夏季可为您带来舒适的生活环境。

#### ●接入方式

直流12V适配器，φ5.5×φ2.1直角插头。

#### ●温度探测功能

可显示温度实时温度、感测居家温度环境、合理安排生活。

### 操作面板与使用功能



#### 一、触摸款控制：

##### 1、ON/OFF/Speed：(🌀)

适配器工作时：轻触摸开启，默认状态下显示温度数值，风机从“睡眠档→低档→中档→高档→关机”循环工作，显示管对应显示“F1、F2、F3、F4”；风机工作时 开关指示灯亮，显示屏循环显示“当前档位→当前环境温度”，每10秒转换；或在任何档位长按开关2秒即关停风扇，开关指示灯熄灭进入充电模式。

电池工作时：长触摸1秒开启，其他配置同适配器模式一样，最后要插入适配器充电。

##### 2、Swing(L/R)：(↔)

在开机时为有效键，第一次按此键、机器进行快速左右找位置、位置找到后以中心慢速30度进行左右摆风。第二次按此键，机器进行快速左右找位置、位置找到后以中心慢速60度进行左右摆风。第三次按此键，机器进行快速左右找位置、位置找到后以中心慢速90度进行左右摆风。第四次按此键，关闭摆风。可循环操作。

##### 3、Swing(Up/Down): (↕)

开机后按此按键，可以上下摆风，关机后摆风角度自动返回水平位置。


##### 4、Time/WiFi：(🕒)

- 1) 开机后按此按键，可以设置定时1-8小时关机，无定时24小时同样关机。
- 2) 先到网址<https://smartapp.tuya.com/smartlife>下载APP,或扫码下载。
- 3) 配网方法① 蓝牙快连:机器通电后WIFI指示灯(红灯长亮或快闪)，进入APP初始界面,点击右上角+,进入后,选择自动发现,勾选全部搜索选项、开启蓝牙增强连接,开始搜索搜索到设备界面显示机器,点击界面的机器,进入下一步连接输入家里路由器WiFi的账号和密码,机器WiFi连接后WiFi指示灯常亮绿灯。开风扇后显示器就循环显示“风速档位→环境温度→风速档位”。
- 4) 其它注意事项阅读APP内介绍的常见问题点。
- 5) 关机状态下长按Time/WiFi键3秒,将断开配网,需重新连接。
- 6) 电池工作关机时，wifi停止工作



#### 二、旋钮款控制

- 1、旋钮右旋开机，右旋一次增加1档风速，可调节9档风速显示器对应显示。旋钮左旋一次降1档风速，旋到0关机。
- 2、旋钮右旋开机后，按1次启动左右摆风，再按1次关闭左右摆风。长按2秒启动上下摆风，再次长按2秒关闭上下摆风。

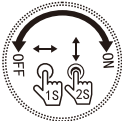

|         |    |        |                 |      |                                                 |
|---------|----|--------|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| 版本号     | 01 | 日期     | 20230317        | 图纸编号 | 说明书/锐铂汇/FSZ-32A//<br>中文/折页成品尺寸<br>100*143mm (H) |
| 设计      |    | 修改人及日期 |                 |      |                                                 |
| 审核      |    | 物料编码   | 114010428       | 图纸名称 |                                                 |
| 备注      |    |        |                 |      |                                                 |
| 共 页,第 页 |    |        | 广东顺德锐铂汇电子科技有限公司 |      |                                                 |

注意事项

- 1、非专业人员或者未授权修理的人员，不得自行拆卸、修理、改造本机。
- 2、不准用湿手进行操作本机，不得带电清洗擦抹本机，以免电击造成伤害。长时间不使用本机请拔掉电源插头。
- 3、请不要在外罩插入异物，因机内装有高速转动的风叶，防止意外伤害或造成机器损坏。
- 4、严禁在有易燃易爆性气体或易燃物环境内使用本机。
- 5、使用本机严禁翻到以防造成事故，若本机不慎倾倒，请先拔掉电源后待机器零部件完全干燥后再恢复使用。
- 6、请勿在本机顶部摆放任何流动液体，严禁覆盖进出口。
- 7、使用本产品时请勿将本产品的进、出风口贴近墙、窗帘等物体，否则可能会堵塞气流，影响送风效果。
- 8、不得用带有可自动接通电源的程序器产品、定时器或者其他装置来使用本机。
- 9、本产品不能在浴室、游泳池、喷头等潮湿环境附近使用。
- 10、本机经长时间运行后，断电进行灰尘等污物清理，正常使用情况下，建议两星期定时清理。
- 11、若零部件损坏，请更换本公司的专用零部件。
- 12、充电电池工作形式
  - (1) 在没有外电输入时电控板可以转为电池工作形式
  - (2) 在用电池工作或待机时，显示屏显示1分钟后自动关闭，按按键后才重新显示。
  - (3) 在用电池工作时插上外电，则不间断优先采用外电工作。

故障与维修

在您请求维修前请做以下检查：

| “故障”现象  | 可能原因                                 | 解决办法                                       |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 不运行     | 1、电源线没有插上或接触不良；<br>2、控制面板上的“开关”键没有按； | 1.插上电源并使之接触良好。<br>2.接通电源后、按控面板上的“开关键或遥控开机； |
| 电池使用时间短 | 1.充电时间不够；<br>2.电池使用寿命到期；             | 1.电池充电是风扇停止后开始充电的；<br>2.更换本公司专用配件电池；       |


发生以下情况请联系客户送检修理

- 1.运行不正常或不运作，按以上方法处理无效。
- 2.外界物质或水进入，出现运行不正常情况。

配件清单

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 风扇  | 1   | 台   |
| 2   | 说明书 | 1   | 份   |
| 3   | 适配器 | 1   | 个   |

电路简图

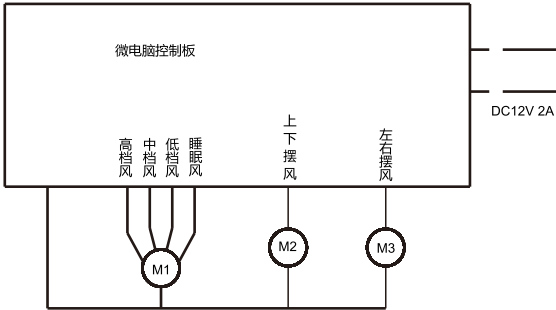

特别声明

本资料上所有的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

广东顺德锐铂汇电子科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌大道46号之九

服务热线：0757-23273381,传真：0757-29993078

网站：www.microbohk.com

环 保 清 单

中国大陆RoHS法规标示要求

本表适用之产品

风扇(FSZ-32A，FSZ-32B系列产品)

有害物质RoHS

根据中国大陆《电子信息产品有害物质限制使用标识要求》

(也称为中国大陆RoHS),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

| 部 件 名 称 | 有害物质      |           |           |                            |               |                 |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
|         | 铅<br>(Pb) | 镉<br>(Cd) | 汞<br>(Hg) | 六价铬<br>(Cr6 <sup>+</sup> ) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 电动机     | ×         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 塑料壳/面板  | ×         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 叶轮      | ×         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 电源线/连接线 | ×         | ○         | ×         | ○                          | ○             | ○               |
| 电路板     | ×         | ○         | ×         | ○                          | ○             | ○               |
| 包装箱     | ○         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572（IEC62321）规定的限量要求下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



环保使用期限

在产品本体上标示的该标志使用期限为10年。

电子信息产品的环保保护的使用期限是指电子信息产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环保环境造成严惩污染或对人体、财产带来严惩损害的期限。

在环境保护期限内，请按照使用说明书使用本产品。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

保修卡

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

保修说明

- 本保修卡请用户妥善保管，以做保修凭证。
- 产品自出售日起因质量问题的，一年免费保修。
- 超过保修期及不在保修范围的，亦可提供维修服务，本公司将会热情为您服务。

以下情况不属免费维修范围

- 不能提供发票或保修卡。
- 人为损坏、自行拆机、使用不当等造成机器损坏的。
- 超出免费保修期的产品。