


挑剔出精品、苛刻引时尚、创新求先知、设计塑未来

#### 特别声明

本资料上所有的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，  
本公司保留解释权。  
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、  
颜色如有改动，以实物为准。

# 桌面冷风扇 使用说明书

执行标准：GB4706.1 GB4706.27 GB4706.48

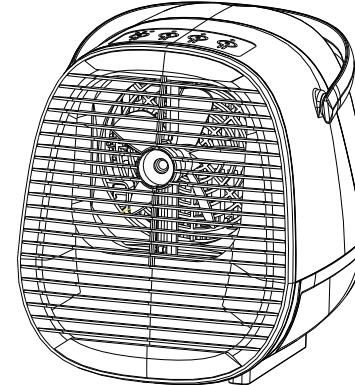

## RBW-AC21A 系列

型号	加湿功能
RBW-AC21A-1	●
RBW-AC21A-2	○

广东顺德锐铂汇电子科技有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌大道46号之九  
服务热线：0757-23273381, 传真：0757-29993078  
邮编：528311  
网站：[www.microbohk.com](http://www.microbohk.com)  
邮箱：[info@microbohk.com](mailto:info@microbohk.com)



使用本机前请详细阅读此说明书，以确保正确使用及维护您的安全，阅后请妥善保管，以备日后查阅。

广东顺德锐铂汇电子科技有限公司

版本号	01	日期	20210401	图纸编号	说明书 锐铂汇// RBW-AC21A//铜版纸105g	
设计	罗思烨	修改人及日期				
审核		物料编码	114010420	图纸名称		
备注						
共 页 第 页			广东顺德锐铂汇电子科技有限公司			

## 警 告

本产品不能给这些人来使用：身体上、感官上或精神上有缺陷者，或缺乏经验知识者（包括儿童）。除非他们得到了对其安全负责的人关于该项产品使用的监护或指导者。儿童应当受到监督以确保其不会玩本产品。以上行为如有违反，出现任何后果，本公司概不负责。

本产品如有故障，请与服务卡提供的维修点联络，如维修点无法解决的问题可直接与我公司联系。感谢购买本公司生产的全新设计桌面冷风扇系列产品，在使用之前，请详细阅读说明书，以确保使用及维护您的安全。

## 目 录

一. 产品特点	1
二. 结构简图	2
三. 配件清单	2
四. 技术参数	2
五. 操作与使用	3
六. 注意事项	3
七. 故障与维修	4
八. 电路原理简图	4
九. 环保清单	5
十. 保修卡	6

## 一、产品特点

### ● 体积小物理式制冷功能

小产品大用处，本产品采用三档冷风海绵自吸水降温设计，可广泛应用到办公室桌面、学生宿舍个人享受冷风效果，在炎热的夏季可为您带来舒适的生活环境。

### ● 单独加湿功能：（选配）

本产品采用微孔超声波雾化片把水雾化，冬季温度低，空气非常干燥，人体皮肤水分蒸发快，嘴唇皮肤容易变得粗糙开裂。本机采用的空气加湿技术，可迅速提高空气的相对湿度，防止皮肤开裂。

### ● 水洗空气，空气更清新

独特的空气水洗功能，可辅助清除新装修居室内的油漆、粘合剂、胶合板等挥发出来的大量甲醛、氨气等刺激性气体，吹出洁净空气。空气水洗装置可以对香烟烟雾中含有的尼古丁等有害物质进行过滤、清洗，令空气清新、润泽，呵护全家人的健康。

### ● 大水箱容量

本产品为了不时常加水，采用大水箱设计，容量1.2L足够用24小时。

### ● ABS材料设计

本产品外表采用ABS121材料，保证产品的质量可靠。


### ● 夜灯功能

本产品增加夜灯。

### ● 定时功能

本产品开机后，无任何按键操作24小时自动关机，加湿功能4小时自动关闭，更加安全防止外出后忘记关机浪费电。

## 二、结构简图

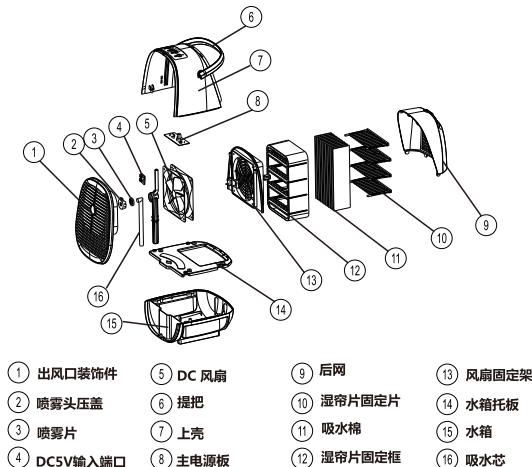

## 三、配件清单

序 号	名 称	数 量	单 位
1	冷风扇	1	台
2	说明书	1	份
3	USB连接线	1	条

## 四、技术参数

型号	RBW-AC21A-1 (带加湿)	RBW-AC21A-2 (不带加湿)
额定电压	DC5V	DC5V
额定功率	5.5W	5.5W
额定电流	2A	2A
最大风速	2.5m/s	2.5m/s
水箱容量	1.2L	1.2L
产品尺寸	200*200*220 (H) mm	200*200*220 (H) mm
单台包装	259*233*238 (H) mm	259*233*238 (H) mm
12台包装	714*533*496 (H) mm	714*533*496 (H) mm
净重/毛重	1.2Kg/1.35Kg	1.1Kg/1.25Kg

注：设计和规格若有变更，恕不另行通知。

## 五、操作与使用



### 1. 开关键ON/OFF键：

开关键，按开关键开机，开机电源指示灯亮蓝色，LED灯默认工作指示灯亮蓝色，雾化不工作指示灯不亮，风扇工作在1档指示灯亮1档，再次按下开关键关机，关机后所有功能停止工作，在关机的状态除了开关键能按之外所以按键不能按。

### 2. LED键：

LED键，加湿台扇在开机的时候可按LED键可打开和关闭LED灯组，按一次LED指示亮蓝色，灯组输出工作，再按一下关闭LED，LED灯组熄灭。

### 3. 加湿键：

加湿键，在开机的时候按加湿键，加湿指示灯亮蓝色，雾化片开始工作加湿再接一次雾化键，雾化停止工作，此键设置开启后开始计时4小时自动关闭重按重新倒计时4小时，或关机关闭。

### 4. 风速(fan)键：

风速键，在开机工作的时候按档位键可调节风速大小，风扇分为三档风，低档风，中档风，高档风，在开机的时候默认为低档风工作，指示灯亮一档，按一次风速键风扇工作二档指示灯亮一档跟二档，按二次风扇工作三档指示灯亮一档二档三档指示灯，按三次风扇停止工作档位指示灯全部熄灭，再按四次风速键风扇又回到一档工作，每按一次风速键可依次循环工作。

### 其他功能：

无任何按键操作（加湿键除外）整机开启后倒计时24小时关机。

## 六、注意事项

1. 非专业人员或者未授权修理的人员，不得自行拆卸、修理、改造本机。
2. 不准用湿手进行操作本机，不得带电清洗擦抹本机，以免电击造成伤害。长时间不使用本机请拔掉电源插头，把水箱的水排干再放到干燥阴凉处。
3. 请不要在空气进出口处插入异物，因机内装有高速转动的风扇，防止意外伤害或造成机器损坏。
4. 严禁在有易燃易爆性气体或易燃物环境内使用本机器。
5. 本机器适用于室内环境使用，请勿在户外使用，并避免阳光长期直射。
6. 使用本机严禁翻到以防造成事故，若本机不慎倾倒，请先拔掉电源后待机器零部件完全干燥后再恢复使用。


7. 请勿在本机顶部摆放任何流动液体，严禁覆盖进出风口。
8. 使用本产品时请勿将本产品的进、出风口贴近墙、窗帘等物体，否则可能会堵塞气流，影响送风效果。
9. 不得用带有可自动接通电源的程序器产品、定时器或者其他装置来使用本机。
10. 本产品不能在浴室、游泳池、喷头等潮湿环境附近使用。
11. 由于本产品具有清洗空气的作用，水箱中的水易变质产生异味，请注意换水；冬天使用本产品机加湿，若室内温度低于零度，最好使用温水加湿。
12. 长时间未使用本机时需将水箱积水清理并把吸水海绵晾干后再进行整机保存。
13. 若零部件损坏，请更换本公司的专用零部件。

## 七、故障与维修

### 在您请求维修前请做以下检查：

“故障”现象	可能原因	解决办法
插入电源后机器没有“灯闪烁一次”	1、电源线没有插上或者接触不良； 2、放平整产品。	1、检查电源来电情况，插上插头保持良好接触。 2、放平整产品。

## 八、电路原理简图

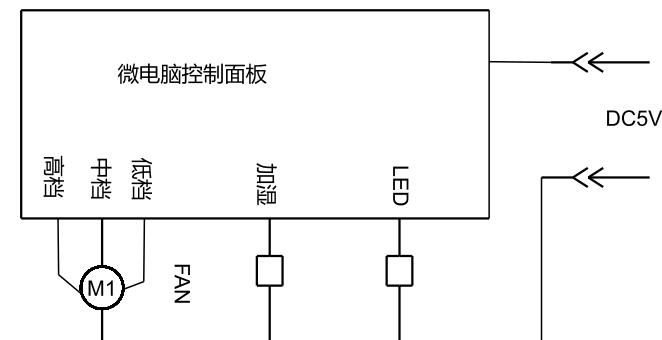

## 环保清单

中国大陆RoHS法规标示要求

本表适用之产品

冷风扇(RBW-AC21A-1, RBW-AC21A-2)

有害物质RoHS

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》

(也称为中国大陆RoHS),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电动机/风扇	×	○	○	○	○	○
塑料壳/面板	×	○	○	○	○	○
叶轮	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	×	○	○	○
电路板	×	○	×	○	○	○
包装箱	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572(IEC62321)规定的限量要求下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



### 环保使用期限

在产品本体上标示的该标志使用期限为10年。

电子信息产品的环保保护的使用期限是指电子信息产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环保环境造成严惩污染或对人体、财产带来严惩损害的期限。

在环境保护期限内，请按照使用说明书使用本产品。

### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

## 保修卡

产品型号		顾客姓名	
购买日期		联系电话	
顾客地址			
购买地址			
维修记录			

### 保修说明

- 本保修卡请用户妥善保管，以做保修凭证。
- 产品自出售日起因质量问题的，一年免费保修。
- 超过保修期及不在保修范围的，亦可提供维修服务，本公司将会热情为您服务。

### 以下情况不属免费维修范围

- 不能提供发票或保修卡。
- 人为损坏、自行拆机、使用不当等造成机器损坏的。
- 超出免费保修期的产品。